


RZSO Dorneck-Thierstein

Checkliste - Unterhalt von Schutzräumen

Dokument erstellt am 26. August 2026
Version-Nr. 001
Vorgesetzte Stelle RZSO Dorneck-Thierstein

Allgemeines
Schutzräume dienen dem Schutz der Bevölkerung im Fall eines bewaffneten Konflikts oder bei Katastrophen und Notlagen.
Schutzräume und ihre Einrichtungen müssen immer zugänglich sein und betriebsbereit gehalten werden.
Schutzräume müssen auf Anordnung der Behörden innert Tagen bezugsbereit gemacht werden können.
Zur Gewährleistung der Betriebsbereitschaft ist der / die Schutzraumeigentümer/in nach dem Gesetz verpflichtet für den Unterhalt zu sorgen.
Schutzräume dürfen für «zivilschutzfremde Zwecke» beispielsweise als Lager, Keller, Bastel- und Spielraum oder Archive genutzt werden. Die Vorschriften bezüglich Arbeitssicherheit, Elektroinstallationen oder Brandschutz sind jedoch zu beachten.
Es dürfen keine baulichen oder technischen Veränderungen an der Schutzraumhülle (Boden, Wände, Decke), den Panzertüren und Panzerdeckeln sowie dem Belüftungssystem vorgenommen werden.
Schutzräume werden mindestens alle 10 Jahren durch die Behörden kontrolliert.
Mängel, die nicht selber behoben werden können
Werden in der folgenden Checkliste bei den folgenden Kontrollpunkten (K) Mängel festgestellt, sind diese durch ein Fachunternehmen beheben zu lassen. Auf unserer Webseite www.rzso-dt.ch finden Sie im Bereich Schutzraumkontrolle unter Schutzraumsatzteile die Kontaktdaten der Fachunternehmen sowie weitere nützliche Dokumente und Links. Zudem finden Sie weitere Informationen auf der Webseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz oder auf der Webseite des Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz des Kantons Solothurn.

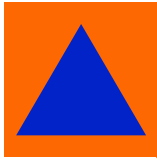

RZSO Dorneck-Thierstein

Kontrollen (K) und Unterhaltsarbeiten (U)


Belüftungssystem

Halbjährliche Kontrollen und Unterhaltsarbeiten

☐	U	Kontrolle und Reinigung der Luftfassung.
☐	U	Ist der Deckel des Explosionsschutzventils leichtgängig?
☐	U	Belüftungsgerät für mindestens 15 Minuten in Betrieb nehmen (Frischluftbetrieb).
☐	U	Ist der Faltenschlauch gereinigt?
☐	K	Ist der Faltenschlauch unbeschädigt?

Gasfilter (GF)

☐	K	Ist der GF Plombiert?
☐	K	Ist der GF in Plastik eingepackt und gereinigt?
☐	K	Ist die Handkurbel des Belüftungsgeräts (VA) vorhanden?
☐	K	Ist die Bedienungsanleitung des Belüftungsgeräts (VA) vorhanden?

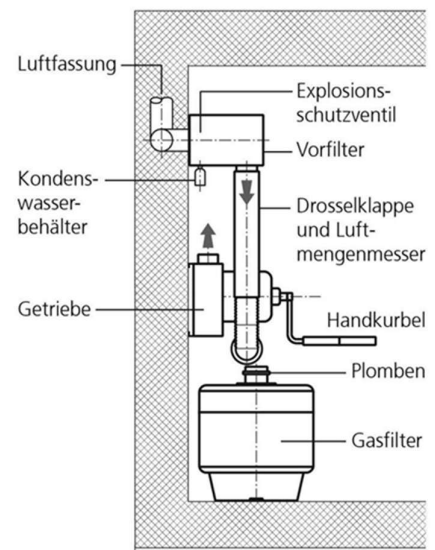

Panztüren (PT), Panzerschiebewand (PSW) und Panzerdeckel (PD)

Halbjährliche Kontrollen und Unterhaltsarbeiten

Panztüre (PT) und Panzerdeckel (PD)

☐	U	PT und PD durch mehrmaliges Öffnen und Schliessen auf Gängigkeit prüfen.
☐	U	Intakte Gummidichtungen mit Silikonstift behandeln.
☐	U	Bei starkem Rostbefall entrosteten und neu streichen.
☐	K	Ist die Selbstbefreiungseinrichtung vorhanden?
☐	K	Ist bei schwellenfreien Panztüren die demontierbare Schwelle vorhanden?


Panztüre



Panzerdeckel



Gummidichtung

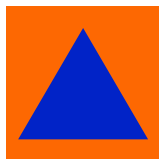


RZSO Dorneck-Thierstein

Panzerschiebewand (PSW)

☐	U	PSW durch zwei- bis dreimaliges Öffnen und Schliessen auf Gängigkeit prüfen.
☐	U	Ist die Führungsschiene unter der Schwelle gereinigt (Altfett entfernt) und mit neuem Fett eingefettet?
☐	U	Hinter der PSW die Schutzraumwand inklusive der PSW selbst reinigen.
☐	K	Ist bei schwellenfreien PSW die demontierbare Schwelle vorhanden?


Panzerschiebewand

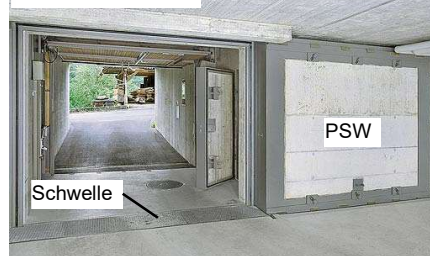

Notausstieg (NA) / Fluchtröhre (FR)

Halbjährliche Kontrollen und Unterhaltsarbeiten

☐	U	Reinigen des NA / der FR.
☐	U	Falls vorhanden, Bodenablauf mit Wasser füllen.
☐	U	Bodenablauf inklusive Deckel innen und aussen reinigen und mit Rostschutz behandeln.
☐	U	Ist die Gitterabdeckung vorhanden und gesichert (Personensicherheit).
☐	K	Ist das Sicherheitsgitter (herausnehmbarer Gitterrahmen mit Glasscheibe) vorhanden?

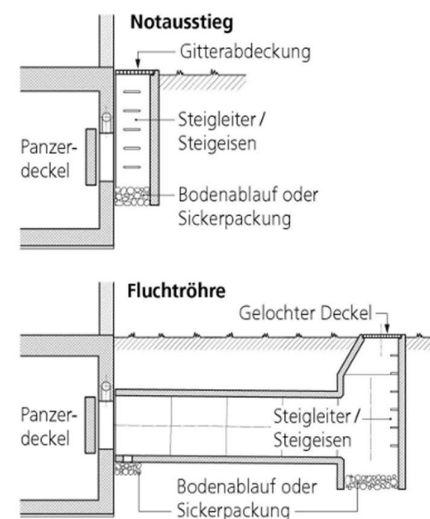

Bemerkungen

psk@rzso-dt.ch
www.rzso-dt.ch

RZSO Dorneck Thierstein
Postfach
4227 Büsserach